Guía Rápida de Instalación

Kit Adaptador ADSL Voz IP

1. Cómo instalar y configurar mi *Adaptador* **ADSL** *Voz IP*

Debe realizar los siguientes pasos para instalar y configurar su ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP***:

1. Conecte el cable telefónico incluido en el kit a su terminal telefónico multifrecuencia y al conector del adaptador etiquetado como "TEL".

2. Conecte el cable de red al conector del adaptador etiquetado como "LAN" y a una de las bocas libres LAN de su módem ADSL. Compruebe también que su módem ADSL está encendido.

3. Conecte el alimentador externo suministrado en el kit a la red eléctrica. Inserte el conector del cable de alimentación en la boca del adaptador etiquetada como “DC in 12V”.

4. Una vez que haya conectado adecuadamente el adaptador observará que el piloto etiquetado como Ready está encendido y que el piloto etiquetado como LAN está encendido o parpadeando.

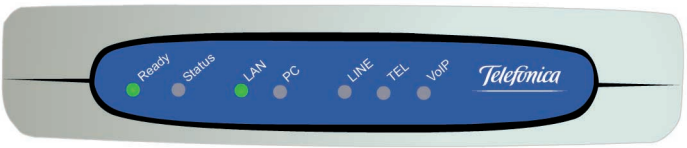

5. Asegúrese que su PC está encendido y correctamente conectado a su módem ADSL.

6. Siga el siguiente diagrama para comprobar la conectividad del ***Adaptador* ADSL *Voz IP***. Si encuentra algún problema en el proceso, por favor, consulte el manual de usuario.

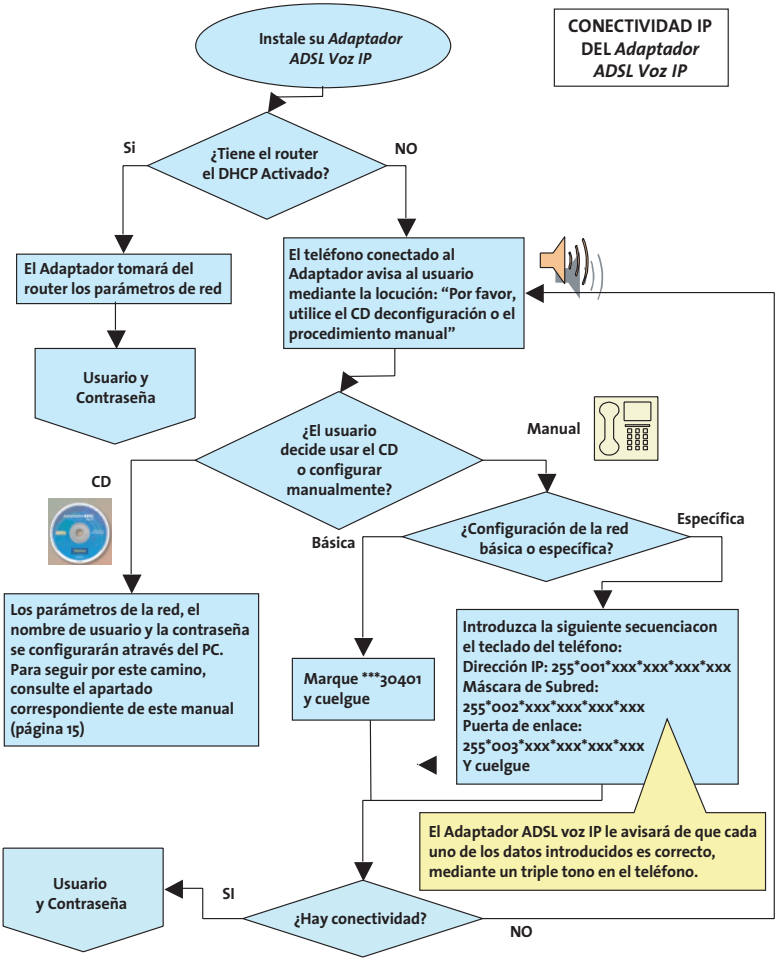
CONECTIVIDAD IP DEL *Adaptador ADSL Voz IP*
Instale su *Adaptador ADSL Voz IP*
¿Tiene el router el DHCP Activado?
Si
NO
El Adaptador tomará del router los parámetros de red
El teléfono conectado al Adaptador avisa al usuario mediante la locución: "Por favor, utilice el CD deconfiguración o el procedimiento manual"
Usuario y Contraseña
¿El usuario decide usar el CD o configurar manualmente?
Manual
CD
Básica
¿Configuración de la red básica o específica?
Específica
Los parámetros de la red, el nombre de usuario y la contraseña se configurarán através del PC. Para seguir por este camino, consulte el apartado correspondiente de este manual (página 15)
Marque ***30401 y cuelgue
Introduzca la siguiente secuenciacon el teclado del teléfono:
Dirección IP: 255*001*xxx*xxx*xxx*xxx
Máscara de Subred: 255*002*xxx*xxx*xxx*xxx
Puerta de enlace: 255*003*xxx*xxx*xxx*xxx
Y cuelgue
El Adaptador ADSL voz IP le avisará de que cada uno de los datos introducidos es correcto, mediante un triple tono en el teléfono.
Usuario y Contraseña
SI
¿Hay conectividad?
NO

DIAGRAMA 1: Conectividad IP del *Adaptador* ADSL *Voz IP* 1ª parte

7. Una vez conseguida la conectividad con Internet, su ***Adaptador* ADSL *Voz IP***, le solicitará los datos que le identifican en el servicio. Siga los pasos indicados en el siguiente diagrama:

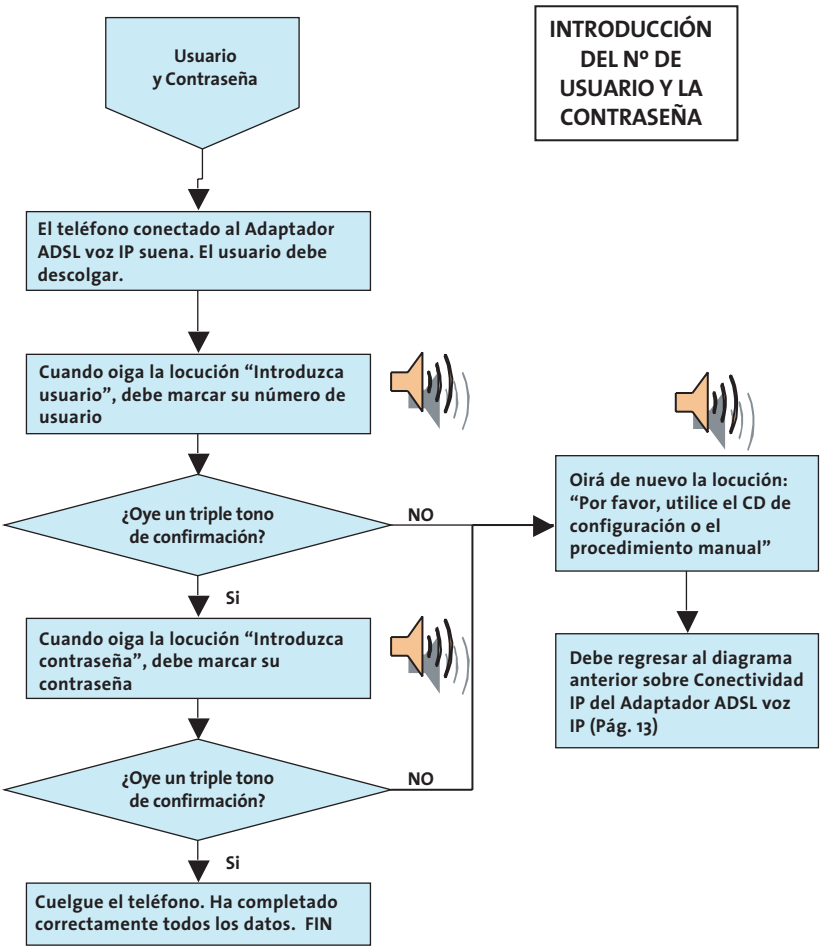
Usuario
y Contraseña
INTRODUCCIÓN DEL Nº DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA
El teléfono conectado al Adaptador ADSL voz IP suena. El usuario debe descolgar.
Cuando oiga la locución "Introduzca usuario", debe marcar su número de usuario
¿Oye un triple tono de confirmación?
NO
Oirá de nuevo la locución: "Por favor, utilice el CD de configuración o el procedimiento manual"
Debe regresar al diagrama anterior sobre Conectividad IP del Adaptador ADSL voz IP (Pág. 13)
Si
Cuando oiga la locución "Introduzca contraseña", debe marcar su contraseña
¿Oye un triple tono de confirmación?
NO
Si
Cuelgue el teléfono. Ha completado correctamente todos los datos. FIN

DIAGRAMA 2: Conectividad IP del *Adaptador* ADSL *Voz IP* 2ª parte

Deberá reiniciar su PC si se le solicita.

8. Cuando haya terminado correctamente el proceso de configuración compruebe que el piloto etiquetado como Status se encuentra encendido. Esto indicará que su adaptador se encuentra correctamente configurado y que ya puede efectuar y recibir llamadas con el ***Adaptador* ADSL *Voz IP***.

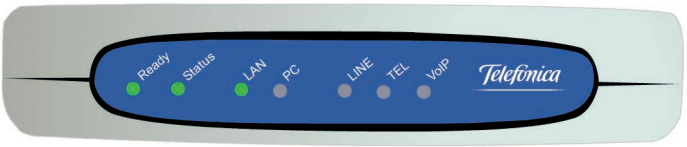

9. En el caso de que la opción de instalación elegida sea a través del CD, si durante el proceso de configuración la aplicación le pide utilizar una conexión de tipo serie, deberá conectar el cable de puerto serie suministrado al conector de su adaptador etiquetado como "CONSOLE" y a un puerto serie libre en su PC.

2. Indicadores luminosos del estado de su *Adaptador* **ADSL** *Voz IP*

A continuación se muestra en una tabla el significado de cada uno de los indicadores luminosos situados en la parte frontal de su ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*.**

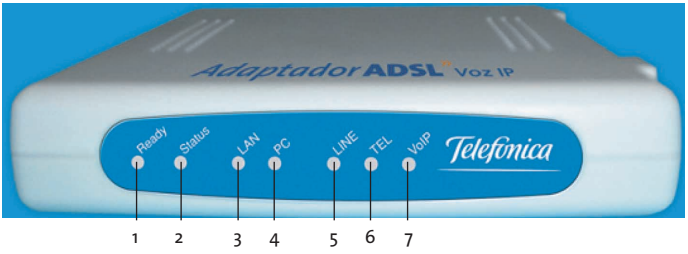

Vista frontal del ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP***

Indicador luminoso	Etiqueta	Color	Actividad	Descripción
(1)	Ready	Verde	Parpadeo	El ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*** se está reiniciando.
			Encendido	Indica que el ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*** está preparado para ser utilizado.
(2)	Status	Verde	Encendido	El ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*** se ha registrado con éxito en el servidor SIP.
			Apagado	El ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*** no se ha registrado con éxito en el servidor SIP.
(3)	LAN	Verde	Encendido	El ***Adaptador* ADSL** ***Voz IP*** está conectado a la red.
			Parpadeo	Indicador de actividad. Hay intercambio de información a través de este puerto.

(continúa)

Indicador luminoso	Etiqueta	Color	Actividad	Descripción
(4)	PC	Verde	Encendido	El ***Adaptador* ADSL *Voz IP*** está conectado al PC.
			Parpadeo	Indicador de actividad. Hay intercambio de información a través de este puerto.
(5)	LINE	Verde	Encendido	Está activa la llamada por la Red Telefónica Básica (No es una llamada ***Voz IP***).
(6)	TEL	Verde	Encendido	El terminal telefónico multifrecuencia conectado al ***Adaptador* ADSL *Voz IP*** está descolgado.
(7)	VoIP	Verde	Encendido	Está activa la llamada ***Voz IP***.

3. ¿Cómo realizar una llamada *Voz IP*?

1. Verifique que los indicadores luminosos READY, STATUS y LAN, situados en la parte frontal de su ***Adaptador* ADSL *Voz IP***, están encendidos en verde.
2. Descuelgue su teléfono, el indicador luminoso TEL debe encenderse.
3. Marque el número de teléfono del abonado al que desea llamar.
4. Durante el transcurso de la llamada, el indicador luminoso VoIP debe parpadear en verde.

Estado de los indicadores luminosos en el transcurso de una llamada ***Voz IP.***

4. ¿Cómo activar, desactivar e invocar los Servicios Suplementarios en mi línea *Voz IP*?

Visite la página web de configuración de los Servicios Suplementarios que tiene disponible en: http://voz.telefonica.net. Allí podrá encontrar la lista de servicios que tiene a su disposición así como los códigos que debe emplear para activar, desactivar o invocar cada uno de ellos.

5. ¿Cómo hacer una llamada por la red telefónica básica?

Para poder realizar y recibir una llamada por la red telefónica básica debe conectar el ***Adaptador* ADSL *Voz IP*** a dicha red. Para ello conecte el puerto etiquetado LINE, situado en la parte posterior de su Adaptador, a la red telefónica convencional. En esta operación será necesario la utilización de un microfiltro.

Para realizar una llamada, a través de la red telefónica básica, siga los pasos que a continuación se describen:

1) Verifique que su ***Adaptador* ADSL *Voz IP*** está conectado a la red telefónica básica.

2) Descuelgue su teléfono, el indicador luminoso TEL debe encenderse.

3) Marque *0000* y a continuación el número del abonado al que desea llamar.

4) Durante el transcurso de la llamada, el indicador luminoso LINE debe parpadear en verde.

Documento:
G004 011 01 0506

Telefónica